

## 設定の流れ



### 事前に準備いただくもの

●スマートフォン



iPhone 3GS/4

●Wi-Fi環境



ひかり電話ルーター(標準タイプ)  
+ 無線LANカード



パソコン  
(ひかり電話ルーターの設定に使用)

## STEP1

### ひかり電話ルーターのWi-Fi設定

パソコンからご利用のひかり電話ルーターにログインし、スマートフォンを無線接続するための設定変更をします。

※詳しくはひかり電話ルーター(標準タイプ)+無線LANカードの取扱説明書をご覧ください。  
※第三者が壁等の障害物をこえて届く無線の電波を傍受することもあります。お客様自身の責任と判断で、セキュリティに関する設定を行ってください。

1 ひかり電話ルーターの「Web設定ページ」URL「<http://192.168.1.1/>」を開く  
(パスワードは、初期に設定したものです)


「無線LAN設定」をクリック

「無線LAN設定」をクリック

上段の「無線ネットワーク名(SSID)」をクリック

2 「無線ネットワーク名(SSID)」と「事前共有キー」を設定。  
(デフォルトで値が入力されていますが、任意でSSID名・暗号化キーの設定が可能です。第三者に推測されにくいキーを設定してください。)

このSSID名と事前共有キーはiPhone側の設定の際に必要となりますので、メモしておいてください。  
※MACフィルタリング等を行う場合は、別途設定が必要です。

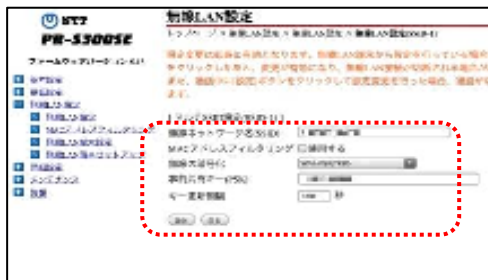

## STEP2

### スマートフォンのWi-Fi設定

iPhoneのWi-Fi通信をONにし、ひかり電話ルーターに接続します。

1 「設定」をタップ

2 「Wi-Fi」をタップ

3 Wi-Fiを「ON」にして、STEP1②でメモをした、ホームゲートウェイの「無線ネットワーク名(SSID)」を選択し(SSID名を隠蔽設定している場合は入力が必要です。)、**「事前共有キー」**を入力。  
該当のSSID名にチェックが入り、電波マークが表示されていることを確認。



※iPhoneの詳細設定についてはお客様がお持ちの取扱説明書又は携帯電話事業者にご確認ください。

## STEP3


### 「AGEphone」をインストール

「App Store」にて、「AGEphone」を検索、iPhoneにインストールしてください。  
※アプリケーションのダウンロード、設定及び操作により生じた不具合、トラブルについてはNTT東日本はその責任を負いかねます。お客様自身の責任で設定及びご利用をお願いします。  
※AGEphoneのバグ等アプリに起因するトラブルについては株式会社ageetまでお問合せ下さい。

1 「APP Store」をタップ

2 「agephone」で検索し「AGEphone」をタップ

3 「インストール」をタップ  
※インストールを実行する際にapple IDが必要となります。

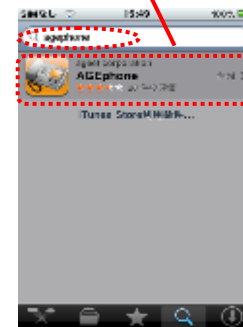

## STEP4 「AGEPhone」の設定

iPhoneにインストールした「AGEPhone」を起動し、内線番号、ユーザID、パスワードを取得します。

1 「AGEPhone」を起動



2 「設定を確認してください」とのポップアップメッセージが出るため、OKをタップ



3 「設定」をタップ



4 「若葉マーク」をタップ  
(内線番号等が自動設定されます。)



5 内線番号等の値が自動入力されていることを確認  
※お客様の利用環境によって内線番号、ID、パスワードは異なります。



6 「ダイヤル」をタップし、「ダイヤルできます」を確認



### <注意事項>

以下の場合は、内線番号等の自動取得が行われません。

①、②もしくは③の状態でないかご確認ください。

① 既にホームゲートウェイの内線が全て利用されている、  
もしくはMACアドレスが全て登録済となっている場合 (最大登録数は5つです)

→内線の設定を変更する必要があります

※ホームゲートウェイにログインし「電話設定」>「内線設定」から「MACアドレス」、「登録状態」を確認し、不要な内線設定の削除をお願いします。

【内線設定削除方法】  
該当の内線番号「削除」ボタンをクリックした後、ポップアップメッセージの内容を確認し、「OK」をクリック (該当の内線番号情報が消去されます)

※IP端末(内線番号3-7)の「利用有無」にチェックが入っていることを確認

②既にAGEPhoneに内線番号等の設定値が入力されている場合

→「簡単設定」の設定値を削除し、再度設定を実施

「全消去」をクリックした後、再度「若葉マーク」をクリック (内線番号等が再取得されます。)



③ホームゲートウェイのIPアドレスを「192.168.1.1」以外で設定している場合

→ホームゲートウェイのIPアドレスを「192.168.1.1」に変更し、再度実施  
※「192.168.1.1」以外では内線番号を自動で取得することが出来ません。

設定は以上で完了です

## STEP5 ご利用方法

「AGEphone」を起動して、通常の携帯電話と同様に電話をおかけください。

### 1 「AGEphone」を起動



### 2 携帯電話と同じように直接電話番号を入力するか、「連絡先」、「履歴」から発信





<参考>  
iPhoneで3G発信する場合(下)と操作画面が異なります。



### 3 AGEphone終了方法

「ホーム」ボタンを2度押したあと、AGEphoneを長押しし、アプリケーションが「**AGEPHONE アプリ**」をタップし、終了する

※ホームボタンを1度押し、ホーム画面に戻った状態は、アプリとしては起動している状態となっています。

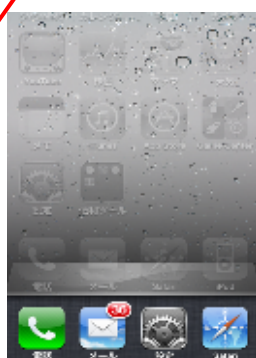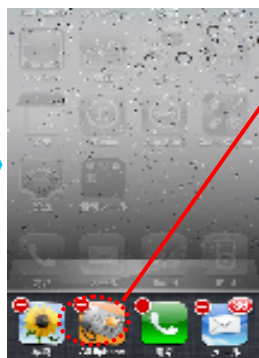

### 通話画面説明

