


FOMA N906iL 設定マニュアル ひかり電話ルータ(無線LANタイプ)版(フレッツ 光ネクスト用) ver1.0

はじめに


本設定マニュアルでは、FOMA N906iLをひかり電話子機としてご利用いただくために、FOMA N906iLを手動設定する方法をご紹介します。ぜひ一読のうえご活用ください。

ご利用方法

1台でひかり電話/携帯電話を利用

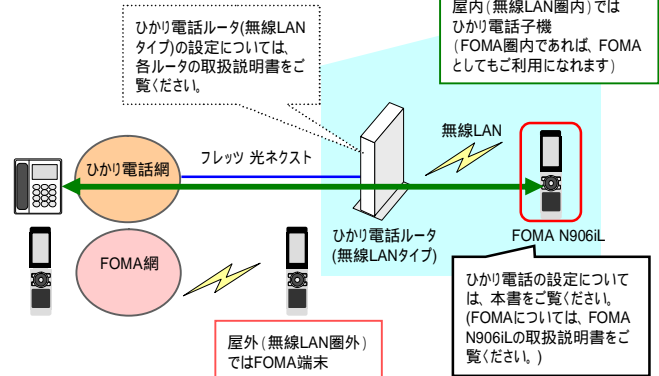

データ通信端末として利用

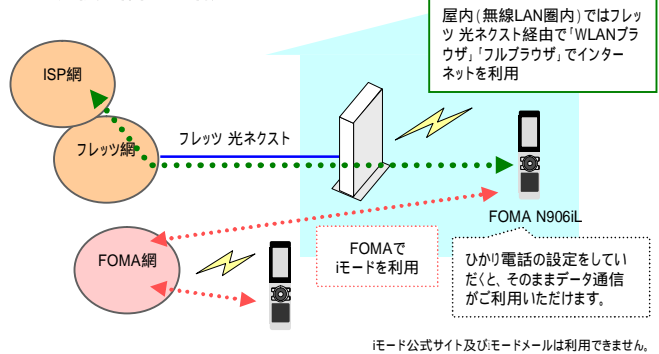

FOMA N906iL対応 ひかり電話ルータ(無線LANタイプ)

RT-A300NE、RT-A300SE、PR-A300NE、PR-A300SE、RV-A340NE、RV-A340SE

ご利用上の注意事項

<ひかり電話について>

- ひかり電話子機としてご利用いただくためには、「ひかり電話」の契約が必要です。
- ひかり電話による通話については、FOMA契約の割引サービス(ファミリー割引、無料通話、ゆうゆうコール割引等)は適用されません。ご利用形態によっては、ひかり電話による通話が必ずしも安くなるわけではありませんので、ご注意ください。
- 無線LAN圏内の通話でもFOMAの通話はFOMAの通話料となり、高額になる恐れがありますのでご注意ください。
- 緊急通報(110番/119番/118番)に発信する場合は、通信モードに関わらず、FOMA圏内であればFOMAで発信します。FOMA圏外で無線LAN(WLAN)圏内の場合は、ひかり電話から発信します。
- お客様のご利用環境によっては、ひかり電話の通話が安定しない可能性があります。無線LANについて、IEEE802.11aの屋外での使用は電波法により禁止されています。

<付加サービスについて>

- ひかり電話付加サービスのご利用方法については、ひかり電話ホームページ(<http://fleets.com/hikaridenwa/>)をご覧ください。
- FOMA N906iLご利用時の付加サービス利用上の制限事項は以下の通りです。(2009年6月時点)
- テレビ電話： ひかり電話の「テレビ電話」機能はご利用になれません。(FOMAの「テレビ電話」機能はご利用いただけます。)
- キャッチホン： FOMAサービスご利用時にひかり電話に着信した場合は割り込み音は通知されず、発信者には話中音が聞こえます。保留中、被保留中(内線通話時)のキャッチホン応答はご利用になれません。
- マイナンバー： 1台で電話番号ごとに鳴動音を変えることはできません。
- 高音質電話： FOMA N906iLではご利用になれません。

<データ通信について>

- iモードをご利用の場合は、FOMAのポケット通信料が別途かかります。
- 無線LAN圏内でもFOMAで接続した通信はFOMAの通信料となり、高額になる恐れがありますのでご注意ください。
- フレッツ 光ネクスト経由でWLANブラウザ、フルブラウザをご利用になる場合は、別途ISP契約が必要です。
- FOMA N906iLではNTT東日本のフレッツ・スポットはご利用になれません。

<FOMAについて>


- FOMAサービスをご利用いただく場合には、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモのFOMAサービス契約が必要です。

設定概要

ひかり電話としてご利用いただくためには、「ひかり電話ルータ(無線LANタイプ)」および「FOMA N906iL」に無線LAN、内線番号(SIP)等の設定が必要となります。お客様にご用意いただくものおよび設定順序は以下のとおりです。


FOMAとしてのご利用方法(FOMA音声電話、iモード、データ通信等)は、FOMA N906iLの取扱説明書をご覧ください。

お客様にご用意いただくもの

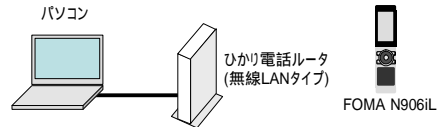


ひかり電話ルータ(無線LANタイプ)、パソコンの詳しい接続方法は、ひかり電話ルータ(無線LANタイプ)の取扱説明書をご覧ください。

FOMA N906iL設定の流れ

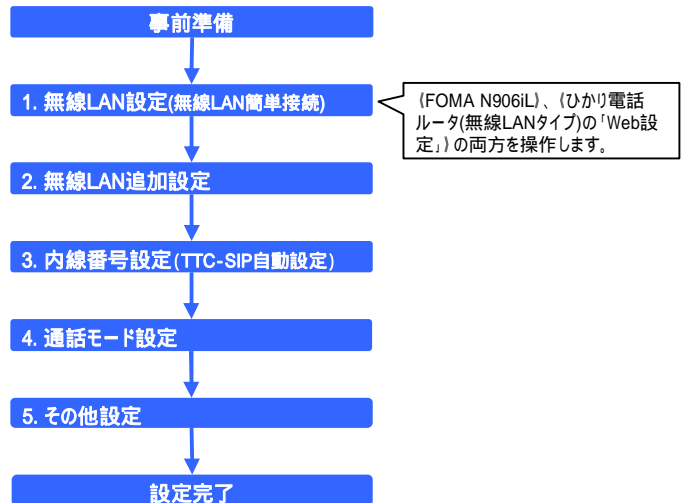

FOMA N906iLのボタンの機能について

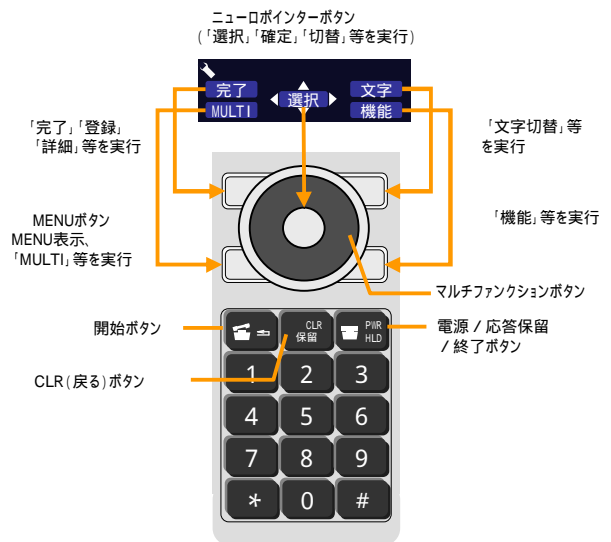

本設定マニュアルで使用するボタンのみ表示しています。機能の詳細はFOMA N906iL取扱説明書をご覧ください。

FOMA N906iL設定手順

事前準備

- ・ ひかり電話ルータ(無線LANタイプ)に無線LAN設定、無線の暗号化 (SSID-1) が設定されていることをご確認ください。
- ・ ひかり電話使用中、および使用後一定時間、他の設定を実行中は「無線LAN簡単接続機能」での設定を行うことはできません。
- ・ 「無線LAN簡単接続機能」での設定中は他の無線接続はいったん切断されます。詳しくはひかり電話ルータ(無線LANタイプ)の取扱説明書をご覧ください。

1. 無線LAN設定(無線LAN簡単接続)

ひかり電話ルータ(無線LANタイプ)の「無線LAN簡単接続機能」を使用して、ひかり電話ルータ(無線LANタイプ)とFOMA N906iLを無線接続するための設定を行います。点線枠で囲まれた手順は、ひかり電話ルータ(無線LANタイプ)の「Web設定」画面で操作します。

「Web設定」画面を操作します


- [1] ひかり電話ルータ(無線LANタイプ)の「Web設定」ページ (<http://ntt.setup/>)を開く
- [2] メニューの[無線設定] - [無線LAN設定] - [無線LAN簡単セットアップ]を選択

FOMA N906iLを操作します。

- [3] MENUボタン [各種設定] [WLAN設定] [設定参照/変更]を選択
- [4] 暗証番号4桁(初期値:0000)を入力 [確定]
- [5] [プロファイル設定] [機能]を選択
プロファイル01以外に設定したい場合は、設定したいプロファイルにカーソルを移動してから、[機能]を選択
- [6] [機能メニュー画面] [WPS]を選択
プロファイルが既に設定されている場合、「「プロファイル01」を上書きしますか?」と表示されます。上書きする場合は「YES」を選択し、他のプロファイルを設定する場合は、「NO」を選択し、手順[5]で設定したいプロファイルを選択してください。
- [7] 暗証番号4桁(初期値:0000)を入力 [確定]
- [8] [プッシュボタン方式]を選択

「Web設定」画面を操作します

- [9] [無線LAN簡単セットアップ]画面で[無線LANセットアップ動作モード]「IEEE802.11b+g/11g優先」を選択
- [10] [無線LAN簡単セットアップ]画面で[無線LAN簡単接続(プッシュボタン)]をクリック
例)PR-A300SEの「無線LAN簡単セットアップ画面」

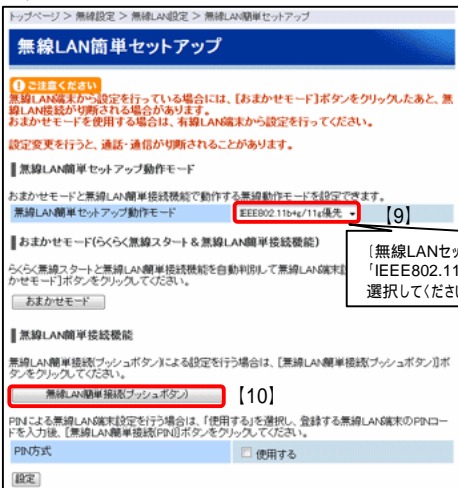

- [11] 「子機の登録が完了しました。」と表示
Web設定画面で「子機が見つかりませんでした。」と表示された場合、もしくは、FOMA N906iLで「アクセスポイントが検出されませんでした。」と表示された場合は、設定に失敗しています。ひかり電話ルータ(無線LANタイプ)の取扱説明書をご確認後、[1]から設定を行ってください。

FOMA N906iLを操作します

- [12] 「接続先設定を指定接続に切り替えますか?」の画面で[YES]を選択
この時点ではまだ無線LANの接続は完了していません。続けて「2.無線LAN追加設定」を行ってください。

以降の手順は全てFOMA N906iLを操作します。

2. 無線LAN追加設定

無線LANに関する追加設定をします

- [1] MENUボタン [各種設定] [WLAN設定] [設定参照/変更]を選択
- [2] 暗証番号4桁(初期値:0000)を入力 [確定]
- [3] [プロファイル設定] [プロファイル01]を選択(上書きしたプロファイルを選択)
- [4] [WLAN詳細設定]を選択し、「PowerSave設定」と「Scanタイプ設定」を設定



PowerSaveを設定します

[PowerSave設定] [OFF]を選択

Scanタイプを設定します

[Scanタイプ設定] [802.11b/g] [ACTIVE]を選択 [確定]

- [5] [WLAN詳細設定画面] [確定]
 - [6] [QoS設定] [ON]を選択
 - [7] [CLR(戻る)] ('プロファイル一覧'画面) [CLR(戻る)] ('設定参照/変更'画面) [完了]
- 「アクセスポイントの切替が完了しました」と表示され、TOP画面に戻ります。
無線LANの設定は完了です。続けて内線番号の設定を行います。

3. 内線番号設定(TTC-SIP自動設定)

内線番号の設定をします

- [1] MENUボタン [各種設定] [WLAN設定] [設定参照/変更]を選択
- [2] 暗証番号4桁(初期値:0000)を入力 [確定]
- [3] [プロファイル設定] [機能]を選択
プロファイル01以外に設定したい場合は、設定したいプロファイルにカーソルを移動してから、[機能]を選択
- [4] 「機能メニュー」で[TTC-SIP自動設定]を選択
- [5] 暗証番号4桁(初期値:0000)を入力 [確定]
- [6] 「TTC-SIP自動設定を実施しますか?」表示で[YES]を選択
「完了しました」と表示され、「プロファイル一覧画面」に戻ります。
- [7] ('プロファイル一覧'画面) [CLR(戻る)] ('設定参照/変更'画面) [完了]
- [8] 「TTC-SIP関連の設定を行います よういでしょうか?」表示で[YES]を選択
- [9] 「WLAN番号通知設定」で[通知する/通知しない]のいずれかを選択
ひかり電話番号を通知する場合は[通知する]、通知しない場合は[通知しない]を選択してください。また、実際に発信番号を通知するかどうかは、ひかり電話のご契約時の内容によります。
- [10] 「WLANキャッチホン設定」で[ON]を選択
[ON]を選択しても、キャッチホンのご契約がない場合は、キャッチホンをご利用になれません。また、キャッチホンをご契約いただいても、[OFF]を選択すると、キャッチホンをご利用になれませんのでご注意ください。



無線LAN(WLAN)圏内に入り、ひかり電話が使用できる状態になるとアンテナの右に「SIP」と表示されます

4. 通話モード設定

WLAN優先に設定します

- [1] MENUボタン [各種設定] [通話] [通話モード設定] [DUALモード(WLAN優先)]を選択

5. その他設定

ツータッチダイヤルを設定します

内線通話をご利用の場合に設定します

- [1] MENUボタン [各種設定] [発信] [ツータッチダイヤル設定] [ON/OFF]を選択
ひかり電話で内線通話をご利用の場合は[OFF]を選択してください。



以上でFOMA N906iLの設定は完了です。

(補足)内線番号確認方法

- [1] MENUボタン (0(数字))を選択
- [2] (マイプロフィール画面)でマルチファンクションボタンの〔右〕を押す
「移動機SIPアドレス」が表示されます。@より前の数字が内線番号です。
例: 3@ntt-east.ne.jp
└─内線番号(ここでは「3」)

ひかり電話の発信・着信操作



発信

- [1] 「WLAN」が表示されていることを確認してください。⁷
- [2] 相手の電話番号(内線番号)を入力、もしくは電話帳から選択し、〔開始〕ボタン  を押してください。
- [3] 通話が終了したら〔終了〕ボタン  を押して、通話を切断してください。



⁷
「WLAN」ではなく、「FOMA」が表示されているときは、ニューロポインターボタンを押し、「WLAN」に切り替えてください。

着信

- [1] 電話がかかってきたら〔開始〕ボタン  を押してください。
(ひかり電話として着信している場合は、画面に「外線電話着信中」が表示されます。)
- [2] 通話が終了したら〔終了〕ボタン  を押して、通話を切断してください。

本マニュアルに記載している設定に関するお問い合わせ

IP電話対応機器お取扱相談センタ 0120-710444

携帯電話・PHS・050IP電話の場合：03-5667-7200(通話料金がかかります。)
受付時間 9:00～21:00(土・日・祝日も受付)
年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

故障に関するお問い合わせ

フレッツ・サポートセンター 0120-242751 (24時間365日受付)

17:00～翌日9:00までは、録音にて受付しており順次対応いたします。
故障修理などの対応時間は9:00～17:00となります。

- 注1) 受付時間などについて、変更になることがございますのであらかじめご了承ください。
注2) ひかり電話に関する内容以外のFOMA N906iLのお問い合わせ・故障については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモにお問い合わせください。

- ・本書の一部または全部を東日本電信電話株式会社の許可なく複製することを禁じます。
- ・本書の内容は予告なく変更することがあります。
- ・本書に説明に使用されている画面デザインは変更されることがあります。
- ・本書における製品に関する記述は情報を提供する目的で書かれたもので、保証もしくは推奨するものではありません。
- ・本書に記載している会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
- ・本文中の各社の登録商標または商標には、一部マークなどは表示していません。