

「フレッツ・ISDN」の故障等に関するお問い合わせ

電話

☎ **0120-242751**

営業時間 / 24時間 年中無休\*

お手元に「お客さまID (CTC+数字8桁)」をご用意ください。  
「お客さまID」は、本冊子に同梱の「開通のご案内」に記載されています。  
\*故障修理などの対応時間は、9:00～17:00とさせていただきます。  
\*17:00～翌日9:00は、録音にて受付しており、順次ご対応いたします。

ホームページ

<https://flets.com/isdn/tec-support.html>

お問い合わせ用フォームに必要事項を入力の上、送信してください。

「フレッツ・ISDN」のお申し込み・料金等に関するお問い合わせ

電話

☎ **0120-116116**

営業時間 / 9:00～21:00 土日・祝日も営業\*

\*年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

ホームページ

<https://flets.com/isdn/isquery.html>

お問い合わせ用フォームに必要事項を入力の上、送信してください。

※電話番号をご確認のうえ、お間違えのないようご注意ください。

フレッツ・ISDN 超カンタン設定ガイド

2009年1月 第20版発行  
発行 東日本電信電話株式会社  
〒163-8019 東京都新宿区西新宿3-19-2  
©2000 東日本電信電話株式会社

・本冊子の一部または全部を東日本電信電話株式会社の許可なく複製することを禁じます。  
・本冊子の内容は予告なく変更することがあります。  
・本冊子における製品に関する記述は、情報を提供する目的で書かれたもので、保証もしくは推奨するものではありません。

フレッツ・ISDNの開通のために  
まず、最初にこちらをご覧ください。

この1冊でカンタンに設定できます。



フレッツ・ISDN  
超カンタン 設定ガイド 第20版

# はじめよう。「フレッツ・ISDN」。

この度は、NTT東日本の「フレッツ・ISDN」をお申込みいただき誠にありがとうございます。  
「フレッツ・ISDN」で広がる新しいインターネットの世界をお楽しみいただくために、  
「超カンタン設定ガイド」をぜひご一読くださいますようお願い申し上げます。

## 設定編

P2

### ターミナルアダプタ (TA) を使用してインターネットに接続しよう!

- Windows Vista™をご利用の方…………… P 2
- Windows XPをご利用の方…………… P 5
- Windows 2000 Professionalをご利用の方…………… P 8
- Mac OS10.xをご利用の方…………… P 11
- Mac OS～9.xをご利用の方 (TCP/IP+リモートアクセス)…………… P 13
- Mac OS～9.xをご利用の方 (TCP/IP+FreePPP)…………… P 15
- インターネットにうまく接続できない場合は (TA編)…………… P 18
- ダイヤルアップルータを使用してインターネットをするには…………… P 20
- インターネットにうまく接続できない場合は (ダイヤルアップルータ編)…………… P 21

## 実践編

P22

### フレッツご利用者専用サイト「フレッツ・スクウェア」への接続方法…………… P 22

マークの見方



チェックポイント!

重要なところ  
なので要注意!



クリック

マウスをクリック



Wクリック!!

マウスをダブル  
クリック

#### ご利用にあたって

- ご利用のインターネットサービスプロバイダへ必ずご連絡をください。(ご契約のユーザーID等が変更になる場合もございます。)
- 開通日以降、本セットアップガイドをご参照の上、ターミナルアダプタ等通信機器の設定を完了させてください。
- ※インターネットサービスプロバイダへのお申し込み手続きの都合による開通日の延期等はお早めに、「0120-116116」へご連絡ください。

#### ご利用料金について

- 本サービスの月額利用料の初回費用につきましては、ご利用開始日から料金のしめきり日(お客さまにより異なります)までの日数分を日割りにてご請求させていただきます。
- クレジットカード会社の割引サービスをご利用のお客さまは、クレジットカード会社等のご請求発行日が計算期間となります。
- お客さま側で行っていただく通信機器等の設定が完了していない場合でも、月額利用料の計算は開始されます。本セットアップガイドをご参照の上、必ずセットアップを完了させてください。
- 本サービス適用通信はUSBポート・シリアルポート等、デジタル通信ポートからの発信です。それ以外のポート(アナログポート等)からの通信はサービス対象外となります。


#### その他

- ご契約番号以外からの通信は本サービスの対象外となります。(ダイヤルイン追加番号・携帯電話等からの通信は接続できません。)
- 以下のサービスをご利用の場合、パスワード、登録先等の再設定(再登録)が必要な場合もございます。  
(INSボイスワープ・ボイスワープセレクト・INSマジックボックス・INSナンバーリクエスト・迷惑電話おことわりサービス・ダイヤルQ<sup>2</sup>パスワード機能等)
- 本サービス提供地域内へ移転をされた場合でも弊社設備等の都合により新しいご住所にて本サービスをご利用いただけない場合がございます。
- 発信者番号通知を「常時拒否」に設定されている場合、インターネットサービスプロバイダ側で認証ができない場合もあります。ご契約のインターネットサービスプロバイダへお問い合わせください。
- 本サービス対応のインターネットサービスプロバイダであれば複数のインターネットサービスプロバイダとのご契約も可能です。また、インターネットサービスプロバイダを変更する場合、弊社へのご連絡は特に必要ございません。
- 本サービスにつきましては、上記の事項を十分にご留意の上ご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
- 本サービスの契約は、「IP通信網サービス契約約款」によるものとします。

**!** 接続先番号「1492」以外の番号に接続した場合は、フレッツ・ISDNサービスの定額料対象外となり、通常の通信料がかかります。

IP通信網サービス契約約款は、弊社公式ホームページでご覧いただけます。  
URL <http://www.ntt-east.co.jp/tariff/yakkan/index.html>

※「フレッツ・ISDN」は「メニュー1」と記載しています。  
※「フレッツ・ISDN」をご利用のお客さまが付加機能をご利用いただく場合、左記URL掲載の契約約款が適用されます。

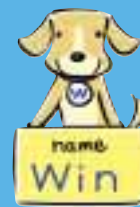

# Windows

※日本語版での説明画面となります。

OS: Windows Vista™ 設定編

## ターミナルアダプタ (TA) を使用してインターネットに接続しよう!

### 1 インターネット接続のセットアップ



「スタート」を  
クリックして、  
「接続先を選択」




「接続またはネットワークをセット  
アップします」をクリック

### 2 新しい接続ウィザードの設定



「インターネットに接続  
します」を選択し、  
「次へ (N)」をクリック

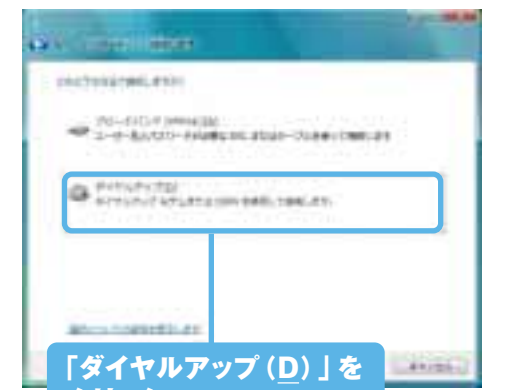

「ダイヤルアップ (D)」を  
クリック

### 3 接続先番号 (ダイヤルアップ番号)、アカウント情報の入力



「ユーザー名 (U)」と「パスワード (P)」を入力  
「接続名 (N)」には任意のものを入力

- ダイヤルアップの電話番号：1492  
NTT東日本から別紙「開通のご案内」でお知らせしました接続先番号「1492」を入力してください。  
※接続にあたって発信者番号が必要なプロバイダをご利用で「通常非通知」とされているお客さまの場合は先頭に発信者通知番号(186)を付与し、「1861492」と入力してください。
- ユーザー名：(例) tarou1234@isp-a.ne.jp  
プロバイダより通知されたユーザーID+@+ドメイン名の形式で入力してください。  
※ドメイン名が不明の場合はご利用のプロバイダにご確認ください。
- パスワード：(例) password  
ユーザーIDと同時にプロバイダから通知されたパスワードを入力してください。  
※必要に応じて「このパスワードを記憶する (R)」にチェックをし、パスワードの保存を行ってください。
- 接続名：(例) ISP-A  
任意のわかりやすい名前を入力してください。

入力後、「接続 (C)」をクリック

### 4 接続試験

接続試験として、プロバイダ認証と、インターネット接続テストを自動で行います

※正常に接続が完了するとタスクバーのアイコン表示が変化します

インターネットへの接続が正常に完了しましたので、「閉じる (C)」をクリック

### 5 ネットワーク場所の設定

ネットワークの場所の設定画面が開くので、「家庭」、「職場」、「公共の場所」から場所を選択後ほど設定を行う場合は、「キャンセル」をクリック (設定は後ほど行うことが可能です。)

ネットワークの場所の設定が完了したら、「閉じる (C)」をクリック  
※本画面は「公共の場所」を選択した場合の画面です。  
※5でキャンセルを選択した場合には本画面は表示されません。

ご契約いただきましたプロバイダによっては、DNSの設定等が必要な場合がございます。詳細に関しては、ご契約いただきましたプロバイダにご確認ください。

フレッツ公式HPの「サポート情報」ページでも情報を掲載しております。  
<http://flets.com/customer/support.html>

### インターネットへの接続・切断方法

#### 1 接続方法

「スタート」メニューから「接続先」をクリックし、作成した接続を選択して「接続 (C)」をクリック

接続ダイアログが表示されたら、「ダイヤル (D)」をクリック  
※「パスワードを保存しない」設定にした場合はパスワード欄が空欄となりますので、ダイアログボックスが表示されましたら「パスワード」を入力後、「ダイヤル (D)」をクリックして接続します。

正常に接続されたら「閉じる (C)」をクリック

#### 2 切断方法

「スタート」メニューから「接続先」をクリックし、切断したい接続先を選択して「切断 (I)」をクリック

正常に切断されたら「閉じる (C)」をクリック




### ターミナルアダプタ (TA) を使用して インターネットに接続しよう!

#### 1 インターネット接続のセットアップ





- 1 「スタート」をクリックして  
「コントロールパネル」を選択
- 2 「ネットワークとインターネット接続」を選択




! TAの設定が同期64Kbit/sになっていることを確認してください。

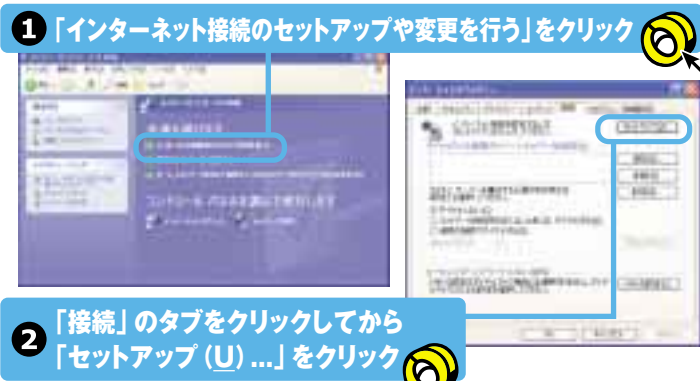

#### 2 新しい接続ウィザードの設定

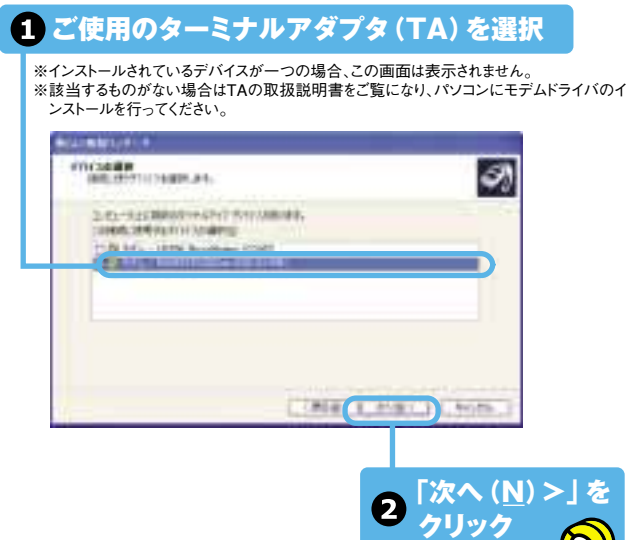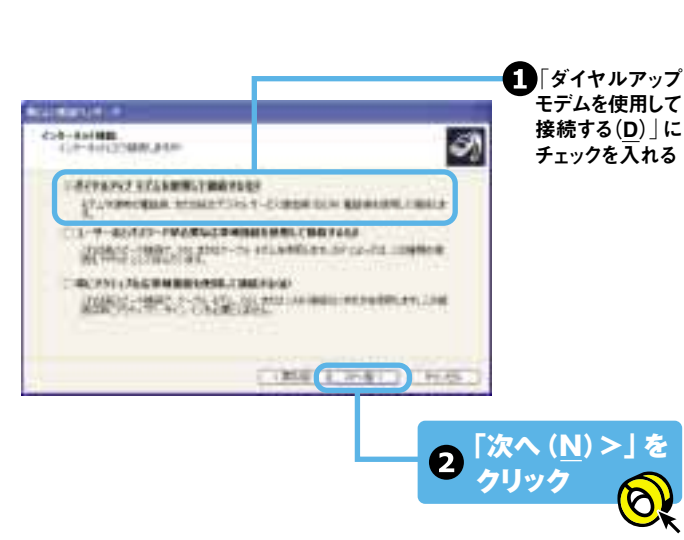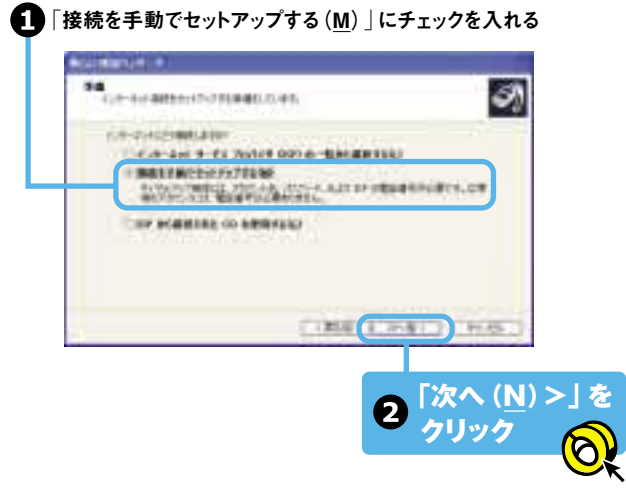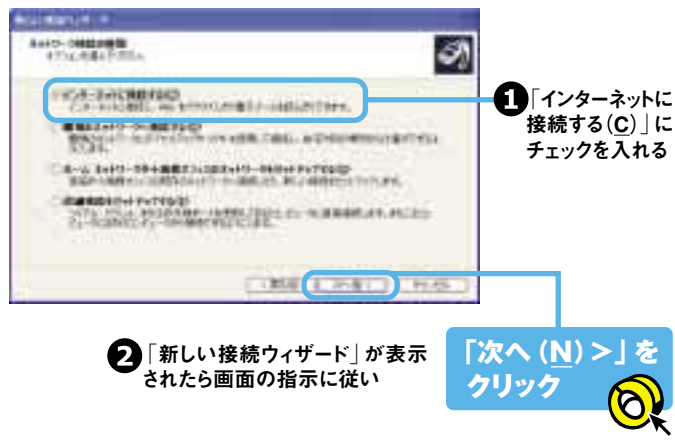

#### 3 接続先番号 (ダイヤルアップ番号) の入力


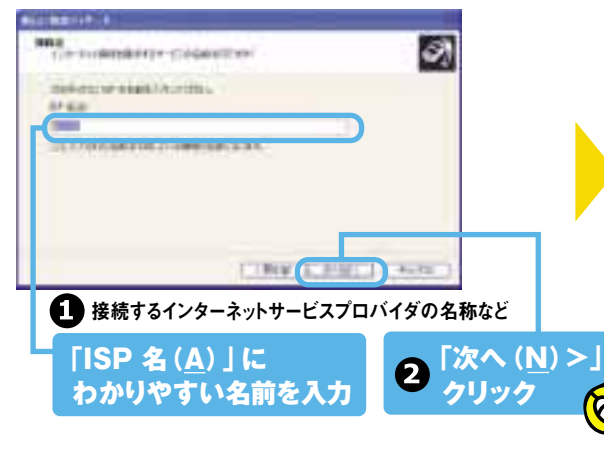


- 1 「電話番号 (P)」に「1492」を入力  
NTT東日本からお知らせした、別紙「開通のご案内」の接続先番号 (ダイヤルアップ番号)
- 2 「次へ (N) >」をクリック



※接続にあたって発信者番号が必要なインターネットサービスプロバイダをご利用で、「通常非通知」とされているお客さまの場合、「1492」の先頭に発信者通知番号「186」を付与してください。  
(入力例) 1861492

! 接続先番号「1492」以外の番号に接続した場合は、フレッツ・ISDNサービスの定額料対象外となり、通常の通信料がかかります。

#### 4 アカウント情報の設定

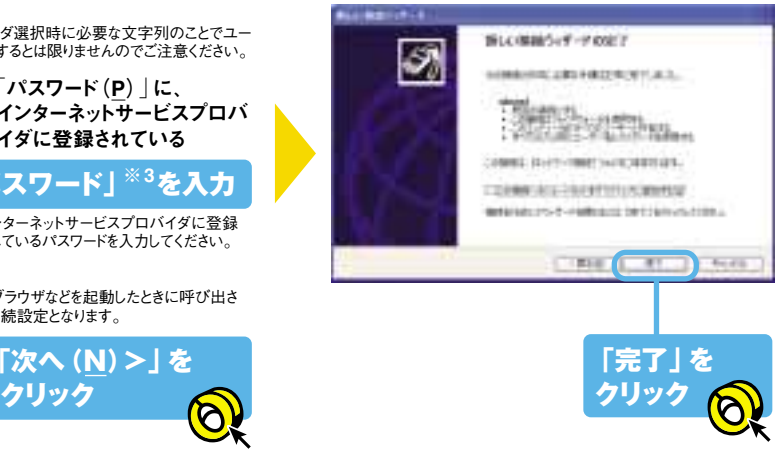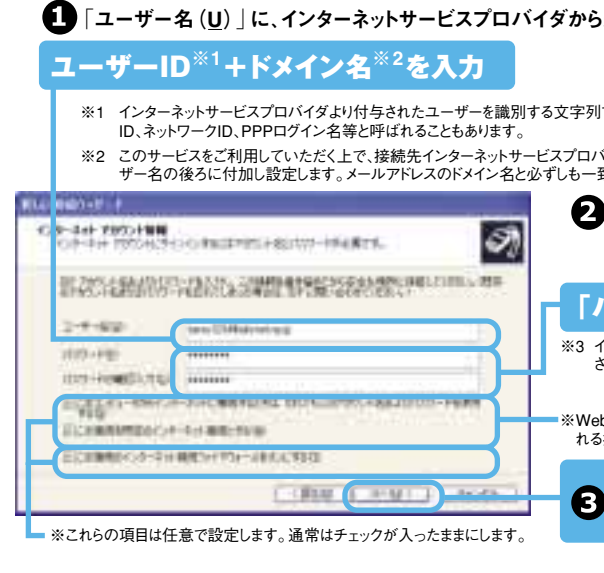

#### 5 TCP/IPの設定

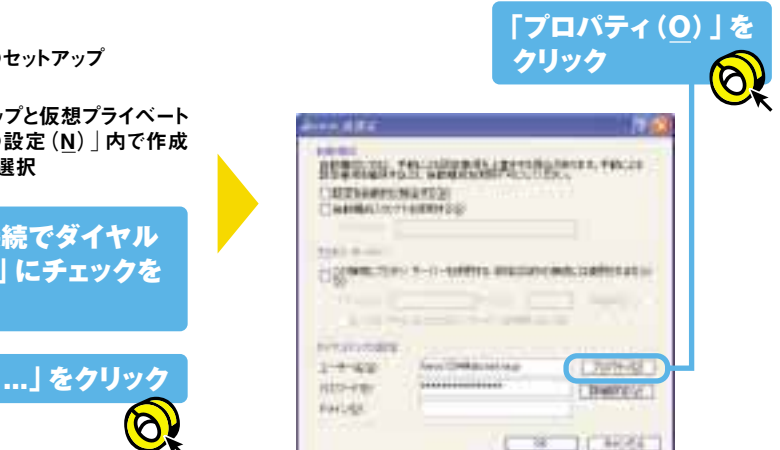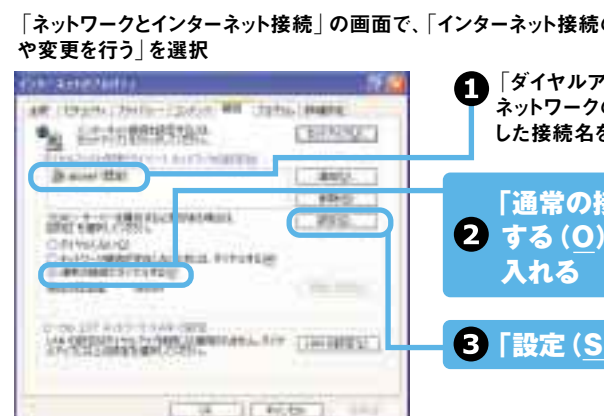



※日本語版Windowsとなります。

この画面の設定はインターネットサービスプロバイダによって異なりますので、インターネットサービスプロバイダから通知された設定に従ってください。

**「ネットワーク」のタブをクリック**

**1 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択**

**2 「プロパティ (R)」をクリック**

**「OK」をクリック**

**設定OK!!**  
インターネットへ接続してみよう!

### ターミナルアダプタ (TA) を使用して インターネットに接続しよう!

**1 ネットワークの接続ウィザードの起動**

デスクトップのマイネットワークのアイコンにポインタを合わせ、マウスの右ボタンをクリックし、ドロップダウンメニューの

**「プロパティ (R)」をクリック**

**「新しい接続の作成」アイコンをダブルクリック**

**2 「次へ (N) >」をクリック**

**! TAの設定が同期64Kbit/sになっていることを確認してください。**

### インターネットへの接続方法

**「スタート」をクリックして「接続 (T)」から作成した接続名を選択**

**1 「ユーザー名 (U)」と「パスワード (P)」、「ダイヤル (I)」には接続先番号「1492」が入力されていることを確認**

**2 「ダイヤル (D)」をクリック**

**2 インターネット接続ウィザードの設定**

**「インターネットにダイヤルアップ接続する (D)」を選択し**

**「次へ (N) >」をクリック**

**「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します (M)」を選択し**

**「次へ (N) >」をクリック**

このようなメッセージのあと接続が完了

接続が完了したら、パソコンの画面の右下のタスクバーに

**パソコンの形をしたアイコンが表示されます**

**接続OK!!**  
インターネットを楽しもう!

**「電話回線とモデムを使ってインターネットへ接続します (P)」を選択し**

**「次へ (N) >」をクリック**

**2 「次へ (N) >」をクリック**

**! 「モデムの選択」に、ご使用のTAが表示されていることを確認【同期64Kbpsに対応したものを選択します。(64KやSYNC115などと表示されているもの)】**  
※該当するものがない場合はTAの取扱説明書をご覧になり、パソコンにモデムドライバのインストールを行ってください。

フレッツサービスご利用者専用サイト「フレッツ・スクウェア」に接続するには **→ P22**

インターネットにうまく接続できない場合は (TA編) **→ P18**

### 3 接続先番号 (ダイヤルアップ番号) の入力

1 「市外局番 (A)」は空欄にする

2 「電話番号 (T)」に「1492」を入力  
NTT東日本からお知らせした、別紙「開通のご案内」の接続先番号 (ダイヤルアップ番号)

3 「国/地域名と国番号 (C)」で「日本 (81)」を選択

4 「詳細設定 (V) ...」をクリック

※接続にあたって発信者番号が必要なインターネットサービスプロバイダをご利用で、「通常非通知」とされているお客さまの場合、「1492」の先頭に発信者通知番号「186」を付与してください。(入力例) 1861492

接続先番号「1492」以外の番号に接続した場合は、フレッツ・ISDNサービスの定額料対象外となり、通常の通信料がかかります。

### 4 詳細接続プロパティの設定

1 「接続の種類」で「PPP (Point to Point プロトコル) (P)」が選択されていることを確認

2 「ログオンの手続き」で「なし (N)」が選択されていることを確認

3 「アドレス」のタブをクリック

1 「IPアドレス」で「インターネットサービスプロバイダによる自動割り当て (P)」が選択されていることを確認

2 インターネットサービスプロバイダから通知された内容に従って「ISP によるDNS (ドメインネーム サービス) アドレスの自動割り当て (U)」を設定

3 「OK」をクリック

### 5 ユーザー名・パスワード等の入力

1 「ユーザー名 (U)」に、インターネットサービスプロバイダから送付されたユーザーID※1+ドメイン名※2を入力

2 「パスワード (P)」に、インターネットサービスプロバイダに登録されている「パスワード」※3を入力

3 「次へ (N) >」をクリック

※1 インターネットサービスプロバイダより付与されたユーザーを識別する文字列でログインID、ユーザーID、PPP ID、認証ID、ネットワークID、PPPログイン名等と呼ばれることもあります。

※2 このサービスをご利用いただく上で、接続先インターネットサービスプロバイダ選択時に必要な文字列のことでユーザー名の後ろに付加し設定します。メールアドレスのドメイン名と必ずしも一致するとは限りませんのでご注意ください。

※3 インターネットサービスプロバイダに登録されているパスワードを入力してください。

「次へ (N) >」をクリック

### 6 インターネット接続ウィザードの終了

1 「接続名 (C)」にわかりやすい名前を入力

2 「次へ (N) >」をクリック

1 「今すぐインターネットに接続するにはここを選び [完了] をクリックしてください (T)」のチェックをはずす

2 「完了」をクリック

設定OK!!

インターネットへ接続してみよう!

※続いてメールの設定画面が出てくるので、各インターネットサービスプロバイダから通知されている内容に従って設定を行ってください。

「メールの設定をしない場合」、または「メールの設定が終わった場合」には最後に次の画面が出てきます。

### インターネットへの接続方法

1 「ユーザー名 (U)」と「パスワード (P)」が入力されていることを確認

2 「ダイヤル (D)」をクリック

1 接続が完了したら、パソコンの画面の右下のタスクバー内にこのように表示されて接続を確認できます。

設定OK!!

インターネットを楽しもう!

作成した接続のアイコンをダブルクリック

2 「プロパティ (O)」をクリック

1 「ネットワーク」のタブをクリック

2 「設定 (S)」をクリック

3 「単一リンク接続に対してマルチリンクをネゴシエートする (M)」のチェックをはずす

4 「OK」をクリック

※今までに接続されていたダイヤルアップ接続のアイコンが残っている場合は、フレッツ・ISDNご利用の際、フレッツ・ISDNの設定をしたアイコンとお間違いないようご注意ください。

フレッツサービスご利用者専用サイト「フレッツ・スクウェア」に接続するには P22

インターネットにうまく接続できない場合は (TA編) P18

### Windows 2000 使用時に発生する事例について

フレッツ・ISDNにて、Windows 2000をご利用なさっている際にエラー619が発生して接続できない場合には、以下の手順をお試しください。

1 作成した接続のアイコンをダブルクリック

2 「プロパティ (O)」をクリック

1 「ネットワーク」のタブをクリック

2 「設定 (S)」をクリック

3 「単一リンク接続に対してマルチリンクをネゴシエートする (M)」のチェックをはずす

4 「OK」をクリック



※日本語版Macintosh OS10.xとなります。

## ターミナルアダプタ (TA) を使用して インターネットに接続しよう!

### 1 ネットワークの設定

「アップルメニュー」→「システム環境設定...」を選択

「ネットワーク」をダブルクリック

「場所」で「新しい場所...」を選択

「新しい場所の名前」にわかりやすい名前を入力

「OK」をクリック

1 接続するインターネットサービスプロバイダの名称など

### 2 モデムの設定

「モデム」のタブをクリック

「表示」で「USBモデム」を選択

「今すぐ適用」をクリック

1 「モデム」は、同期64Kbpsに対応したものを選択 [64KPPPやSYNC115など表示されているものを選択。(ASYNCは非同期なので対応しません)] ※該当するものがない場合はTAの取扱説明書をご覧になり、CCLファイルのインストールを行ってください。

### 3 PPPの設定

1 「PPP」のタブをクリック

2 接続するインターネットサービスプロバイダの名称など

「サービスプロバイダ」にわかりやすい名前を入力

5 「電話番号」に「1492」を入力 NTT東日本からお知らせした、別紙「開通のご案内」の接続先番号(ダイヤルアップ番号)

※接続にあたって発信者番号が必要なインターネットサービスプロバイダをご利用で、「通常非通知」とされているお客さまの場合、「1492」の先頭に発信者通知番号「186」を付与してください。 (入力例) 1861492

3 「アカウント名」に、インターネットサービスプロバイダから送付された ユーザーID<sup>※1</sup>+ドメイン名<sup>※2</sup>を入力

※1 インターネットサービスプロバイダより付与されたユーザーを識別する文字列でログインID、ユーザーID、PPP ID、認証ID、ネットワークID、PPPログイン名等と呼ばれることもあります。

※2 このサービスをご利用いただく上で、接続先インターネットサービスプロバイダ選択時に必要な文字列のことでユーザー名の後ろに付加設定します。メールアドレスのドメイン名と必ずしも一致するとは限りませんのでご注意ください。

4 「パスワード」に、インターネットサービスプロバイダに登録されている パスワード<sup>※3</sup>を入力

※3 インターネットサービスプロバイダに登録されているパスワードを入力してください。

フレッツ・スクウェア (網内サーバ) へ接続する場合、アカウント名は「guest@fleets」、パスワードは「guest」と入力します。

接続先番号「1492」以外の番号に接続した場合は、フレッツ・ISDNサービスの定額料対象外となり、通常の通話料がかかります。

1 「TCP/IP」のタブをクリック

2 「設定」は「PPPを使用」を選択

3 インターネットサービスプロバイダからDNSサーバアドレスを指定する必要がある場合、インターネットサービスプロバイダから指定されたDNSサーバのIPアドレスを 「DNSサーバ」に入力

4 「検索ドメイン」も必要に応じて設定

5 「今すぐ適用」をクリック

設定OK!!  
インターネットへ接続してみよう!

### インターネットの接続方法

「アプリケーション」または「Applications」フォルダを開く

「インターネット接続」または「Internet Connect」アイコンをダブルクリック

1 「電話番号」に接続先番号「1492」が入力されていることを確認

2 「接続」をクリック

接続できれば「ステータス」に「\*.\*.\*に接続しました」と表示されます。

接続OK!!  
インターネットを楽しもう!

フレッツサービスご利用者専用サイト「フレッツ・スクウェア」に接続するには → P22

インターネットにうまく接続できない場合は (TA編) → P18





※日本語版Macintosh OS~9.xとなります。

### ターミナルアダプタ (TA) を使用して インターネットに接続しよう!

#### 1 モデムの設定

「アップルメニュー」→「コントロールパネル」→「モデム」を選択

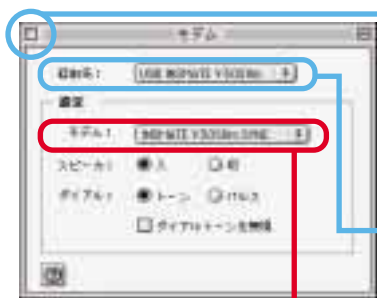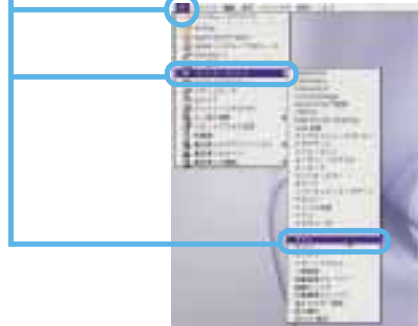

3 ここをクリックして画面を閉じる

1 「経路先」はパソコンとTAが接続されている

ポートを選択

※USBケーブルで接続している場合、TAの機種名が表示されることがあります。

2 「モデム」は、同期64Kbpsに対応したものを選択  
[64KPPPやSYNC115などと表示されているものを選択。  
(ASYNCは非同期なので対応しません)]

※該当するものがない場合はTAの取扱説明書をご覧になり、CCLファイルのインストールを行ってください。

#### 2 TCP/IP+リモートアクセスによる接続設定

「アップルメニュー」→「コントロールパネル」→「リモートアクセス」を選択



1 「名前」に、インターネットサービスプロバイダから送付された  
ユーザーID<sup>\*1</sup>+ドメイン名<sup>\*2</sup>を入力

\*1 インターネットサービスプロバイダより付与されたユーザーを識別する文字列でログインID、ユーザーID、PPP ID、認証ID、ネットワークID、PPPログイン名等と呼ばれることもあります。

\*2 このサービスをご利用いただく上で、接続先インターネットサービスプロバイダ選択時に必要な文字列のことです。ユーザー名の後ろに付加し設定します。メールアドレスのドメイン名と必ずしも一致するとは限りませんのでご注意ください。

2 「パスワード」に、インターネットサービスプロバイダに登録されている

「パスワード」<sup>\*3</sup>を入力

\*3 インターネットサービスプロバイダに登録されているパスワードを入力してください。

3 「電話番号」に「1492」を入力  
NTT東日本からお知らせした、別紙「開通のご案内」の接続先番号(ダイヤルアップ番号)

※接続にあたって発信者番号が必要なインターネットサービスプロバイダをご利用で、「通常非通知」とされているお客さまの場合、「1492」の先頭に発信者通知番号「186」を付与してください。  
(入力例) 1861492

! 接続先番号「1492」以外の番号に接続した場合は、フレッツ・ISDNサービスの定額料対象外となり、通常の通信料がかかります。

入力が終わったら「リモートアクセス」→「TCP/IP」を選択




1 「経路先」は「PPP」を選択

2 「設定方法」は「PPPサーバを参照」を選択

3 インターネットサービスプロバイダから通知された内容に従って

「ネームサーバアドレス」と「検索ドメイン名」を設定

4 ここをクリックして画面を閉じる

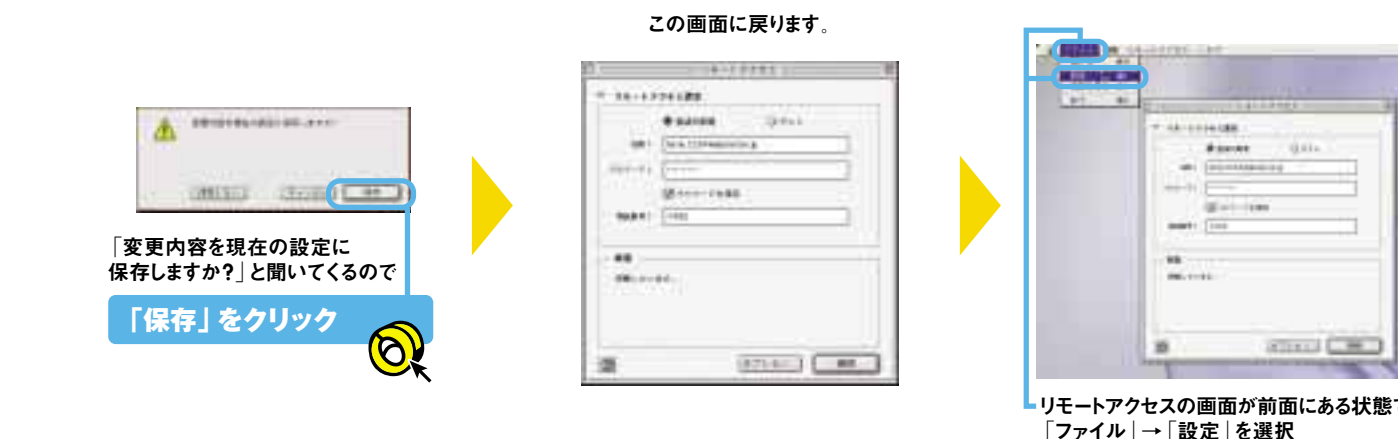

この画面に戻ります。

「変更内容を現在の設定に保存しますか?」と聞いてくるので


「保存」をクリック

リモートアクセスの画面が前面にある状態で、「ファイル」→「設定」を選択

1 「名称変更」をクリック



1 ここでは例として「abcnet」と入力

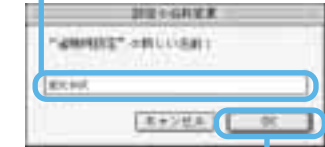


2 「OK」をクリック



「変更内容を現在の設定に保存しますか?」と聞いてくるので

「保存」をクリック

2 接続するインターネットサービスプロバイダの名称など「省略時設定」の新しい名前)にわかりやすい名前を入力

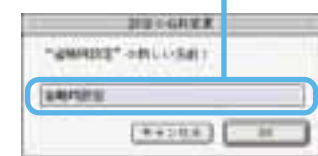

3 「abcnet」が登録される



4 入力した設定名が表示されたら「設定」をクリック

**設定OK!!**

インターネットへ接続してみよう!

### インターネットへの接続方法

この画面に戻ります。



1 「電話番号」に接続先番号「1492」が入力されていることを確認

2 「接続」をクリック

**接続OK!!**

インターネットを楽しもう!

フレッツサービスご利用者専用サイト「フレッツ・スクウェア」に接続するには **P22**

インターネットにうまく接続できない場合は (TA編) **P18**



## ターミナルアダプタ (TA) を使用して インターネットに接続しよう!

### 1 モデムの経由先等の設定




「FreePPP2.6.2J」フォルダを開く




「FreePPP Setup」アイコンをダブルクリック


FreePPP2.6.2Jの使用を前提としています。  
FreePPP2.6.2JをMacにインストールしてください。

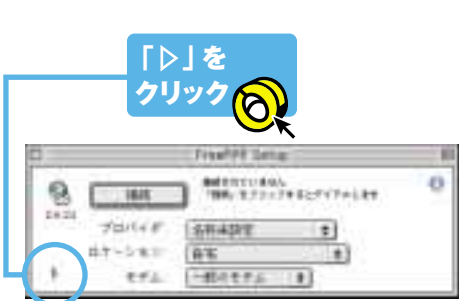

「▶」をクリック

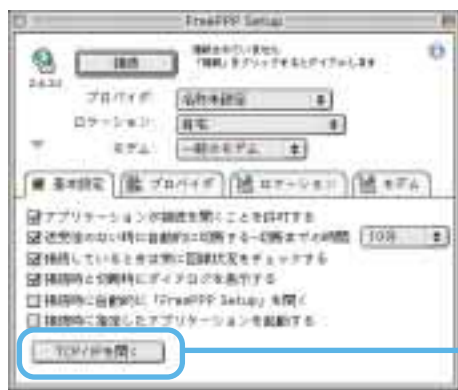

「TCP/IPを開く」をクリック

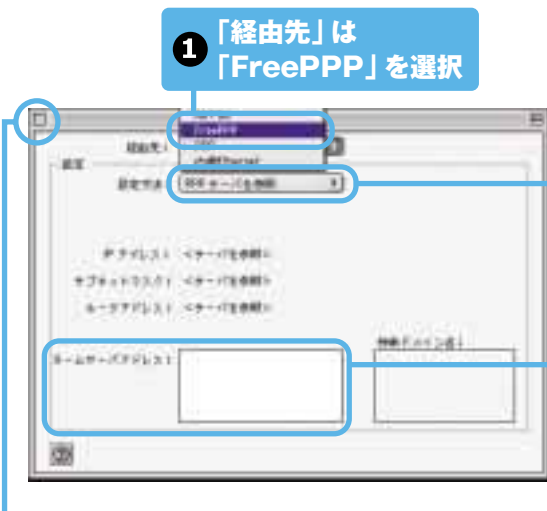

1 「経由先」は「FreePPP」を選択

2 「設定方法」は「PPPサーバを参照」を選択

3 インターネットサービスプロバイダから通知された内容に従って

「ネームサーバアドレス」を設定


4 ここをクリックして画面を閉じる

「設定を保存しますか?」と聞いてくるので


「保存」をクリック



### 2 接続先番号 (ダイヤルアップ番号) 等の入力

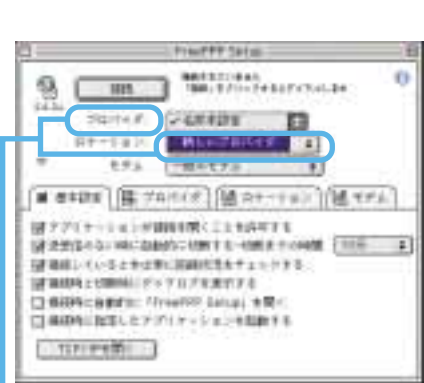

「プロバイダ」で「新しいプロバイダ」を選択

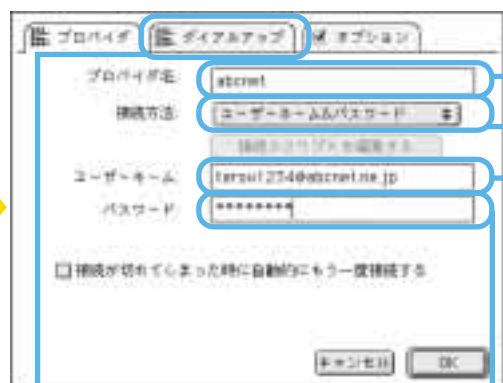

1 接続するインターネットサービスプロバイダの名称など

「プロバイダ名」にわかりやすい名前を入力

2 「接続方法」は「ユーザーネーム&パスワード」を選択

3 「ユーザーネーム」に、インターネットサービスプロバイダから送付された

ユーザーID<sup>※1</sup>+ドメイン名<sup>※2</sup>を入力

※1 インターネットサービスプロバイダより付与されたユーザーを識別する文字列でログインID、ユーザーID、PPP ID、認証ID、ネットワークID、PPPログイン名等と呼ばれることもあります。


※2 このサービスをご利用いただく上で、接続先インターネットサービスプロバイダ選択時に必要な文字列のことでユーザー名の後ろに付加し設定します。メールアドレスのドメイン名と必ずしも一致するとは限りませんのでご注意ください。

4 「パスワード」に、インターネットサービスプロバイダに登録されている

パスワード<sup>※3</sup>を入力

※3 インターネットサービスプロバイダに登録されているパスワードを入力してください。

5 入力が終わったら「ダイヤルアップ」のタブをクリック

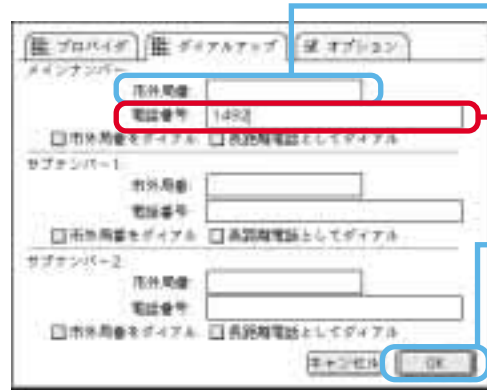

1 「市外局番」は空欄にする

2 「電話番号」に「1492」を入力  
NTT東日本からお知らせした、別紙「開通のご案内」の接続先番号 (ダイヤルアップ番号)

※接続にあたって発信者番号が必要なインターネットサービスプロバイダをご利用で、「通常非通知」とされているお客様の場合は、「1492」の先頭に発信者通知番号「186」を付与してください。 (入力例) 1861492

3 「OK」をクリック

接続先番号「1492」以外の番号に接続した場合は、フレッツ・ISDNサービスの定額料対象外となり、通常の通信料がかかります。

### 3 モデム情報の設定

この画面に戻ります。



「モデム」は「新しいモデム」を選択





- 1 使用するモデムの機種名など  
「モデム名」にわかりやすい名前を入力
- 2 「使用するポート」はTAが接続されている  
「モデムポート」か「プリンタポート」を選択
- 3 「ポートスピード」は「115200bps」を選択
- 4 「フローコントロール」は「CTSとRTS (DTR)」を選択
- 5 「電話回線の種類」は「トーン」を選択


7 設定が終わったら  
「OK」をクリック

6 「モデム初期化コマンド」は「手入力」にチェックを入れ、「同期64Kの初期化コマンド」を入力  
※各TAの取り扱い説明書をご参照ください。  
※この画面で表示されている「ATQ0V1\$N9=10\$N11=0&D0」は「INSMATE V30Slim」のコマンドです。

**設定OK!!**  
インターネットへ接続してみよう!

### 1 ケーブルの接続をチェック!


ターミナルアダプタ (TA) とパソコンは「シリアルケーブル (RS-232C ケーブル)」もしくは「USBケーブル」でつながれていますか? フレッツ・ISDNは「ISDNの同期64Kbps通信モード」で接続します。パソコンに電話線をつなげて行うモデム通信では、フレッツ・ISDNをご利用できません。  
※認証方式がPAPを採用するかどうかは、ご契約のインターネットサービスプロバイダへご確認ください。

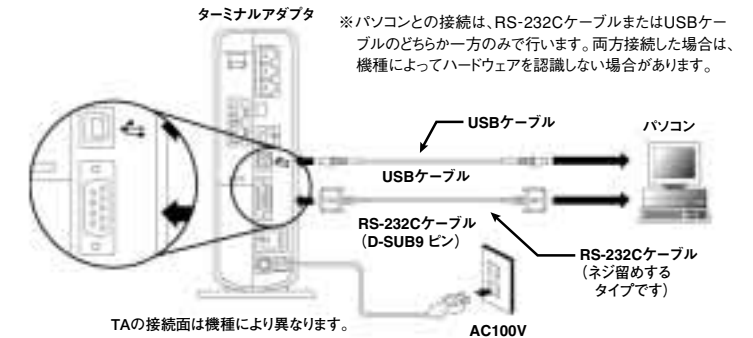

### 2 モデムドライバがインストールされているかチェック!

ターミナルアダプタ (TA) のモデム情報またはモデムドライバがインストールされているか、右記の手順でご確認ください。インストールされていない場合には、ターミナルアダプタ (TA) の取扱説明書に従ってインストールしてください。(Windowsの場合は、モデム情報またはモデムドライバのインストールという項目、Macの場合は「CCLファイルのインストール」という項目になります。)


Windowsの場合

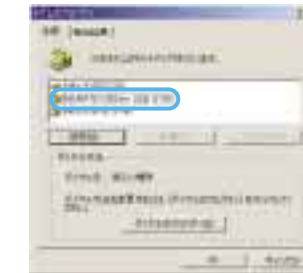

SYNCや64KPPPと書かれてあるものが同期64Kbps対応です。(ASYNCは、非同期なので対応しません)(MPや128Kは、バルク通信なので対応しません)

アイコンの表示は各ターミナルアダプタ (TA) の機種によって異なります。詳細はターミナルアダプタ (TA) の取扱説明書をご覧ください。

Mac OS~9.x (TCP/IP+リモートアクセス) の場合

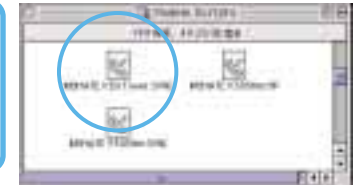

「システムフォルダ」→「機能拡張」→「ModemScripts」を開いて、図のように同期64Kbps対応のCCLファイルがインストールされていることをご確認ください。

「マイコンピュータ」→「コントロールパネル」→「モデム」を開いて、図のように同期64Kbps対応のドライバがインストールされていることをご確認ください。

### インターネットへの接続方法

接続が完了すると「切断」という文字に変わります。

ここでは接続時間が表示されます。

「接続」をクリック

**接続OK!!**  
インターネットを楽しもう!

### 3 ユーザーIDに続けて「@ドメイン名」を追加入力しているかチェック!

**入力例** インターネットサービスプロバイダから与えられたユーザーIDが「tarou1234」で、インターネットサービスプロバイダがABCnetの場合、**tarou1234@abcnet.ne.jp**と入力します。 abcnet.ne.jpのような部分をドメイン名と呼びます  
↑ ここを追加して入力します。(インターネットサービスプロバイダによって入力文字が違います)

- Windows Vista™をご利用の方…………… P4
- Windows XPをご利用の方…………… P6
- Windows 2000Professionalをご利用の方…………… P9
- Mac OS10.xをご利用の方…………… P12
- Mac OS~9.xをご利用の方 (TCP/IP+リモートアクセス) …… P13
- Mac OS~9.xをご利用の方 (TCP/IP+FreePPP) …… P16

※詳細は、ご契約のインターネットサービスプロバイダへご確認ください。  
※フレッツ・ISDNをご利用になるための、専用のユーザーIDとパスワードを発行するインターネットサービスプロバイダもございます。詳細は、ご利用のインターネットサービスプロバイダへご確認ください。

### 4 パスワードの入力が正しいかチェック!

大文字・小文字を識別しますので、お間違えのないように入力してください。


- Windows Vista™をご利用の方…………… P4
- Windows XPをご利用の方…………… P6
- Windows 2000Professionalをご利用の方…………… P9
- Mac OS10.xをご利用の方…………… P12
- Mac OS~9.xをご利用の方 (TCP/IP+リモートアクセス) …… P13
- Mac OS~9.xをご利用の方 (TCP/IP+FreePPP) …… P16

### 5 接続先番号「1492」の入力が正しいかチェック!

下記〈参考〉をご覧のうえ、NTT東日本からお知らせした別紙「開通のご案内」の接続先番号(ダイヤルアップ番号)「1492」を入力してください。

- Windows Vista™をご利用の方…………… P2
- Windows XPをご利用の方…………… P6
- Windows 2000Professionalをご利用の方…………… P9
- Mac OS10.xをご利用の方…………… P12
- Mac OS~9.xをご利用の方 (TCP/IP+リモートアクセス) …… P13
- Mac OS~9.xをご利用の方 (TCP/IP+FreePPP) …… P16

Windowsの場合

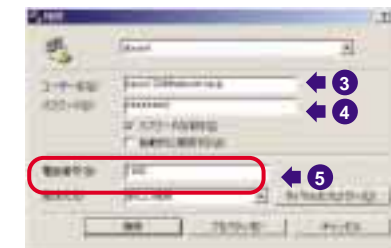

Mac OS~9.x (TCP/IP+リモートアクセス) の場合



機種によっては、ターミナルアダプタ (TA) のファームウェアのバージョンを最新のものにしていただかないと接続できなかったり、動作が不安定になったりする場合があります。ターミナルアダプタ (TA) 各社のホームページから最新のファームウェアをダウンロードしてお使いいただくことをお勧めします。



フレッツサービスご利用者専用サイト「フレッツ・スクウェア」に接続するには **P22**

インターネットにうまく接続できない場合は (TA編) **P18**




## パソコンの画面に下のようなエラーメッセージが出た場合 1

Windowsの場合



Macintoshの場合

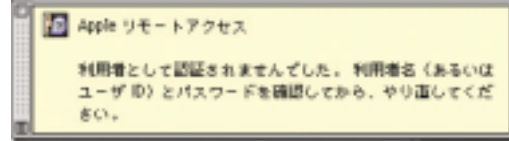

- ドメイン名の入力を忘れていませんか。……………▶P18 ③
- ユーザーIDやドメイン名の入りに誤りはありませんか。…▶P18 ③
- パスワードの入りに誤りはありませんか……………▶P18 ④

●インターネットサービスプロバイダへのお申し込みや登録などは完了していますか。  
※フレッツ・ISDNが利用できるサービスプランへ契約変更が必要な場合や、インターネットサービスプロバイダのホームページからフレッツ・ISDNをご利用いただくための登録が必要な場合など、インターネットサービスプロバイダによって様々です。

詳しくは各インターネットサービスプロバイダへお問い合わせください。

それでも接続できない場合は、セットアップガイド裏面の「ご利用時のパソコン接続・設定等に関するお問い合わせ先」へご連絡ください。

## パソコンの画面に下のようなエラーメッセージが出た場合 2

Windows Meの場合



Windows XPの場合



Mac OS~9.x (TCP/IP+リモートアクセス) の場合



これらのエラーメッセージから考えられる主な原因は、以下のとおりです。

- ① アナログ信号で発信した場合
- ② ターミナルアダプタ (TA) とパソコンの間で信号が認識されていない場合
- ③ モデム定義ファイル誤り (非同期 [ASYNC] ドライバからの発信) の場合
- ④ 契約回線の電話番号から発信していない場合 (ダイヤルイン追加番号やi-ナンバーの追加番号から発信している場合)  
※ダイヤルインやi-ナンバーサービスをご利用のお客さまに限りです。

①②③については、「18ページの ① ②」を参考にしながら、配線やモデム定義ファイルについて再確認ください。④については、ターミナルアダプタ (TA) のデータポートの番号設定をご利用回線番号に変更してください。※詳細はご利用のターミナルアダプタ (TA) の取扱説明書を参考にされるか製造元にご確認ください。

## Macintosh+リモートアクセス+PAP認証インターネットサービスプロバイダの組み合わせでご利用の場合の注意点

「Macintosh+リモートアクセス+PAP認証インターネットサービスプロバイダ」の組み合わせでご利用になる場合、接続後、約1分前後で接続が切断されてしまう事象を確認しています。この事象は、フリーソフトの「FreePPP」使用時には発生していません。フリー通信ソフトのFreePPPIは、インターネットのサイトや、雑誌に添付されているCD-ROM等でご入手いただけます。※お客さまがご利用になるインターネットサービスプロバイダが、PAP認証方式を採用するかどうかは、ご契約のインターネットサービスプロバイダへご確認ください。

●「FreePPP」での設定方法は……………▶P15 [Mac OS~9.x (TCP/IP+FreePPP) 編] 参照

### Apple社様からの情報

「フレッツ・ISDN」を利用して、PAP認証のみに対応したインターネットサービスプロバイダに接続する場合には「ダイヤルアップルータ」を利用し、ダイヤルアップルータのルータ設定で「認証方式」を「PAP」に設定してご利用ください。現在、NTT「フレッツ・ISDN」サービス参加インターネットサービスプロバイダの中のいくつかのインターネットサービスプロバイダでは認証方式として「PAPのみ」に対応しており、CHAPには対応していません。対応している認証方式については、各インターネットサービスプロバイダへご確認ください。

## ダイヤルアップルータの設定例

この設定画面は、NTT IPMATE1400RD Ver1.10の機種に、インターネットサービスプロバイダ情報を入力した例です。他の機種の設定方法等については、ご利用のルータの取扱説明書をご参考にされるか、製造元へお問い合わせください。

1



1 接続するインターネットサービスプロバイダの名称など

わかりやすい名前を入力

2 接続先電話番号に「1492」を入力  
NTT東日本からお知らせした、別紙「開通のご案内」の接続先番号 (ダイヤルアップ番号)

※接続にあたって発信者番号が必要なインターネットサービスプロバイダをご利用で、「通常非通知」とされているお客さまの場合、「1492」の先頭に発信者通知番号「186」を付与してください。発信者番号が必要かどうかは、ご契約のインターネットサービスプロバイダへご確認ください。〈入力例〉1861492

接続先番号「1492」以外の番号に接続した場合は、フレッツ・ISDNサービスの定額料対象外となり、通常の通信料がかかります。

2



1 「ユーザーID」にインターネットサービスプロバイダから送付された

ユーザーID<sup>※1</sup>とドメイン名<sup>※2</sup>を入力

※1 インターネットサービスプロバイダより付与されたユーザーを識別する文字列でログインID、ユーザーID、PPP ID、認証ID、ネットワークID、PPPログイン名等と呼ばれることもあります。

※2 このサービスをご利用していただく上で、接続先インターネットサービスプロバイダ選択時に必要な文字列のことでユーザー名の後ろに付加し設定します。メールアドレスのドメイン名と必ずしも一致するとは限りませんのでご注意ください。

2 インターネットサービスプロバイダに登録されている

パスワード<sup>※3</sup>を入力

※3 インターネットサービスプロバイダに登録されているパスワードを入力してください。

※フレッツ・ISDNをご利用になるための専用のユーザーIDとパスワードを発行するインターネットサービスプロバイダもあります。詳細はご利用のインターネットサービスプロバイダへご確認ください。

3



インターネットサービスプロバイダから通知された

「DNSサーバアドレス」を入力

※DNSサーバアドレスについては、ご利用のインターネットサービスプロバイダへご確認ください。  
※DNSサーバアドレスが必要かどうかは、ご契約のインターネットサービスプロバイダへご確認ください。  
※入力欄については、ご利用のルータの取扱説明書をご参考にされるか、製造元へお問い合わせください。

認証方式を確認

PAP認証方式を採用するインターネットサービスプロバイダへ接続する場合は、発信に関する認証方式の設定項目を「PAP」に指定する必要があります。

※インターネットサービスプロバイダによって異なる認証方式の区別は、ご契約のインターネットサービスプロバイダへご確認ください。

※ルータの種類によっては、認証方式を自動的に判別するために認証方式を変更する項目がない機種もあります。詳しくは、ご利用のルータの取扱説明書をご参考にされるか、製造元へお問い合わせください。

※機種によってはルータのファームウェアのバージョンを最新のものにしていただかないと接続できなかったり、動作が不安定になったりする場合があります。ルータ各社のホームページから最新のファームウェアをダウンロードしてお使いいただくことをお勧めします。  
※配線方法やインターネットサービスプロバイダ情報の入力方法については、ご利用のルータの取扱説明書をご参考にされるか、製造元へお問い合わせください。

フレッツサービスご利用者専用サイト「フレッツ・スクウェア」に接続するには ▶ P22

インターネットにうまく接続できない場合は (ダイヤルアップルータ編) ▶ P21



# インターネットにうまく接続 できない場合は

ダイヤルアップルータ編

## 1 ケーブルの接続をチェック!

ルータとパソコンは「10BASE-T等のLANケーブル(ストレートタイプ)」でつながれていますか?

## 2 通信モードをチェック!

通信モードは「端末型」が選択されていますか?(選択できるルータの場合)

## 3 通信チャンネルをチェック!

通信チャンネルは「同期64Kbps」が選択されていますか?(選択できるルータの場合)

## 4 ユーザーIDに続けて「@ドメイン名」を追加入力しているかチェック!

**入力例** インターネットサービスプロバイダから与えられたユーザーIDが「tarou1234」でインターネットサービスプロバイダがABCnetの場合、  
**tarou1234@abcnet.ne.jp** と入力します。(abcnet.ne.jpのような部分をドメイン名と呼びます)  
↑ ここを追加して入力します。(インターネットサービスプロバイダによって入力文字が違います)

※詳細は、ご契約のインターネットサービスプロバイダへご確認ください。  
※フレッツ・ISDNをご利用になるための、専用のユーザーIDとパスワードを発行するインターネットサービスプロバイダもございます。詳細は、ご利用のインターネットサービスプロバイダへご確認ください。

## 5 パスワードの入力が正しいかチェック!

大文字・小文字を識別しますので、お間違えのないように入力してください。

## 6 接続先番号「1492」の入力が正しいかチェック!

当設定ガイドのP20をご覧ください。NTT東日本からお知らせした別紙「開通のご案内」の接続先番号(ダイヤルアップ番号)「1492」を入力してください。インターネットサービスプロバイダによっては発信者番号通知が必要などあります。接続できない場合は、接続先番号(ダイヤルアップ番号)「1492」の先頭に発信者通知番号「186」を付与して接続してください。発信者番号が必要かどうかは、ご契約のインターネットサービスプロバイダへご確認ください。

〈入力例〉1861492

## 7 認証方式をチェック!

PAP認証方式を採用するインターネットサービスプロバイダへ接続する場合は、ルータ設定で発信に関する認証方式の設定項目を「PAP」に指定する必要があります。

※認証方式がPAPを採用するかどうかは、ご契約のインターネットサービスプロバイダへご確認ください。  
※ルータの種類によっては、認証方式を自動的に判別するために認証方式を変更する項目がない機種もあります。詳しくは、ご利用のルータの取扱説明書をご参考にされるか、製造元へお問い合わせください。

## 8 DNSサーバアドレスの設定をチェック!

インターネットサービスプロバイダから通知されたDNSサーバアドレスを入力します。

※DNSサーバアドレスについては、ご利用のインターネットサービスプロバイダへご確認ください。  
※DNSサーバアドレスが必要かどうかは、ご契約のインターネットサービスプロバイダへご確認ください。  
※入力欄等については、ご利用のルータの取扱説明書をご参考にされるか、製造元へお問い合わせください。



# フレッツご利用者専用サイト 「フレッツ・スクウェア」へ接続してみよう!

フレッツご利用者専用サイト「フレッツ・スクウェア」では、工事故障情報など、「フレッツ・ISDN」を便利にご利用いただくために各種サポート情報を提供しています。「フレッツ・スクウェア」に接続するには専用の接続先設定が必要です。インターネットサービスプロバイダへの接続先の設定と同様の方法で、以下の内容で設定してください。

●インターネット接続のために利用されているユーザー名、パスワード(インターネットサービスプロバイダから連絡されたもの)とは異なりますので、ご注意ください。また、インターネットへ接続している場合は、いったん接続を切断してからつなぎなおしてください。

〈フレッツ・スクウェア専用の接続の設定内容〉

接続先電話番号	ユーザー名	パスワード	IPアドレス	ネームサーバアドレス(DNS)
1492	guest@fleets	guest	自動取得	自動取得

●接続環境により以下のとおり設定方法が異なります。

### A ターミナルアダプタ(TA)等をご利用で、通常のダイヤルアップ接続をご利用の場合

●Windowsの場合、「マイコンピュータ」⇒「ダイヤルアップネットワーク」に新しい接続を作り、上記の内容を設定してください。

※設定の方法については、インターネットサービスプロバイダへの接続先の設定と同様になります。

### B ダイヤルアップルータをご利用の場合

●ダイヤルアップルータをご利用の場合は、ルータに付属のガイド等をご参照の上、上記の内容を設定してください。

ダイヤルアップルータを利用した代表的な接続方法をこちらでご紹介しています。

[http://fleets.com/square/con\\_idr.html](http://fleets.com/square/con_idr.html)

上記の設定で接続の上、ブラウザソフトを立ち上げ、右記のURLを設定してください。

フレッツ・スクウェアURL <http://www.fleets/>

### むずかしい専門用語の意味はここでチェックしよう!



#### インターネットサービスプロバイダ

インターネットへの接続を行うためのサービスを提供している会社。パソコンをインターネットに接続するには、インターネットサービスプロバイダとの契約が必要です。



#### ユーザーID

インターネットサービスプロバイダより付与されたユーザーを識別する文字列でログインID、ユーザーID、PPP ID、認証ID、ネットワークID、PPPログイン名等と呼ばれることもあります。



#### パスワード

自分のユーザーIDを他のユーザーが使用できないようにするために必要なものです。入力の際は他人に見られないようにするために「\*や●」で表示されることもあります。



#### ドメイン名(インターネットサービスプロバイダ識別子)

フレッツをご利用いただく上で、接続先インターネットサービスプロバイダ選択時に必要な文字列のことでユーザーIDの後ろに付加し設定します。メールアドレスのドメイン名と必ずしも一致するとは限りませんのでご注意ください。